

moonie.

MOONIE est beau et simple car nous pensons que les enfants entourés d'objets bien conçus développent un sens de l'esthétique et une sensibilité à la beauté.

Notre objectif était de concevoir un jouet à ronronnement qui apaiserait les bébés et les bercerait avec des sons doux enregistrés dans la nature.


Il était important pour nous de concevoir MOONIE non seulement comme un produit pour les nouveaux-nés, mais aussi comme un excellent compagnon pour les enfants plus âgés. Nous sommes une entreprise familiale et nous produisons nos jouets dans notre propre usine en Pologne.

Nous aimons MOONIE et nous espérons que vous l'aimerez aussi !

Michalina & Mikolaj

LES SONS DE MOONIE

Moonie émet 5 sons naturels et apaisants enregistrés dans la nature:

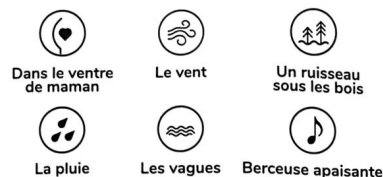

Tous les sons sont des bruits roses naturels à basse fréquence et ne sont pas générés par ordinateur. Moonie dispose également d'une berceuse, qui, grâce aux sons du kalimba, est très efficace pour endormir les bébés et les apaiser.

DESCRIPTION DU MODULE

Pour obtenir l'effet de lumière souhaité, placez le module avec le côté Led (dessin n°1) vers l'avant du jouet.


Veuillez lire attentivement le manuel avant de l'utiliser. La feuille d'instructions et l'emballage doivent être conservés car ils contiennent des informations importantes.

L'EMBALLAGE CONTIENT

- La peluche Moonie
- Le module sons et lumières
- Le câble USB
- La notice d'utilisation

INFORMATION GENERALE

MOONIE est un jouet en peluche avec un module sons et lumières (module MOONIE). Avant toute utilisation, le module MOONIE doit être placé dans la poche du jouet et fixé contre l'enfant en fermant la fermeture éclair. Le module est contrôlé manuellement en appuyant sur un bouton situé sur le jouet.

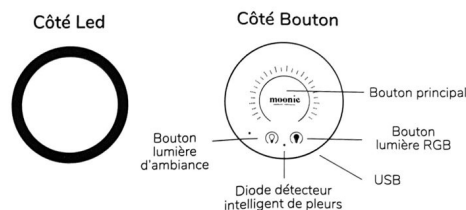

GUIDE RAPIDE

Cliquez sur le bouton principal pour activer ou désactiver le son



REGLAGE DU SON

MOONIE émet 5 sons différents et une mélodie. Pour changer le son, appuyez 2 fois sur le bouton.

FUNCTIONNEMENT INDEPENDANT DU SON OU DE LA LUMIERE

MOONIE peut être utilisée comme une lampe avec le son activé et désactivé. Il est également possible de faire fonctionner le son uniquement, sans la lampe. Pour utiliser la lumière sans le son, appuyez sur l'un des deux boutons de lumière : lumière douce ou lumière RVB lorsque le module est éteint. Pour éteindre la lumière et ne laisser que le son, appuyez plusieurs fois sur le bouton lumière douce ou lumière RVB. Le module MOONIE mémorise les réglages du son et de la lumière après le redémarrage.

DUREE

Le module MOONIE peut fonctionner pendant 8 heures en mode son-lumière et environ 10 heures en mode son seul.

CHARGEUR

Il faut environ 3 heures pour recharger complètement une batterie complètement déchargée. Pour charger le module de son, utilisez le câble USB fourni avec le produit et connectez-le à un chargeur. Le set MOONIE ne contient pas de chargeur.

Connectez le câble USB au port USB du module son-lumière. La diode lumineuse rouge apparaît sur le module pendant la charge. Lorsque la batterie est complètement chargée, la diode lumineuse passe au vert.

Le module de son mémorise les derniers réglages avant l'arrêt.



REGLAGE DU VOLUME

Pour augmenter le volume appuyez et maintenez le bouton enfoncé jusqu'à atteindre le niveau de volume que vous désirez, et relâchez.



1. Pressez puis relâchez le bouton
2. Choisissez le niveau sonore +/- souhaité
3. Relâchez le bouton

Une faible puissance peut affecter la qualité et le volume du son apaisant, ainsi que la puissance de la lumière. Si la qualité audio ou le volume du son apaisant se détériore de manière significative, connectez le module au chargeur.

La batterie n'est pas remplaçable.

Le jouet ne peut pas être utilisé pendant la charge de la batterie, n'utilisez jamais le module sonore pendant la charge.

Important : lorsque l'appareil est branché, toutes les fonctions du module sonore sont désactivées.

BATTERIE

Le module MOONIE possède une batterie lithium-ion intégrée dont les paramètres sont les suivants :

Tension nominale : 3,7 V
Taille de la batterie : 802535
Capacité nominale de la cellule 700mAh.
Protection contre l'inversion de polarité.
L'appareil peut être chargé avec un port USB
Caractéristiques du chargeur :
Tension d'alimentation : DC5V
Courant de charge nominal : 1A
Capacité maximale de courant de la source : 1.2A
Protection contre la surcharge > 1,2A
Protection contre la surchauffe : 80D

MODE VEILLEUSE

L'éclairage de MOONIE propose 5 modes:



Lumière d'ambiance

Bouton d'éclairage RGB



Le module mémorise la dernière combinaison de son - lumière après l'arrêt de l'appareil.




DETECTEUR INTELLIGENT DE PLEURS

Après 60 minutes d'émission de sons apaisants la diode orange du détecteur intelligent s'allume et le mode veille est activé. En mode veille, le capteur de pleurs intelligent se réactive aux pleurs de bébé. Le Module son et lumière de MOONIE reste en mode veille du capteur de pleurs intelligent, pendant 3 heures.

Pendant ce laps de temps, le dernier son apaisant mémorisé est automatiquement activé lorsque bébé commence à pleurer. Le son est émis pendant 60 minutes, et à partir de là, le cycle recommence.

Si le son n'est pas activé dans les 3 heures, l'appareil s'éteint automatiquement. Il peut arriver que d'autres bruits forts proches du module puissent déclencher l'appareil.

Important: Lorsque le son apaisant est activé en mode détecteur de pleurs intelligent, la fonction qui permet de changer le son ou de modifier le volume est bloquée.

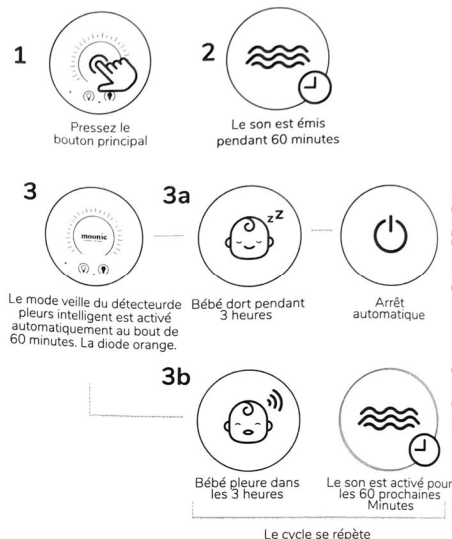

ACTIVER LE CAPTEUR DE PLEURS INTELLIGENT DIRECTEMENT

Le détecteur de pleurs intelligent peut être activé directement en pressant 3 fois le bouton principal quand l'appareil est à l'arrêt. La diode orange s'active et l'appareil se met alors en mode capteur de sons provenant du bébé.



3x Cliquez 3 fois lorsque l'appareil est éteint.

INSTRUCTIONS DE LAVAGE

Important : Retirer le module son-lumière du jouet avant de nettoyer le MOONIE. Le module son-lumière n'est pas résistant à l'eau. L'appareil qui a été éclaboussé d'eau ne peut plus être utilisé.

Composition textile : 80% polyester 20% coton. La peluche MOONIE peut être lavée en machine à une température maximale de 40°C avec un programme délicat.

AVERTISSEMENTS

Avant d'utiliser le jouet MOONIE avec le module de sons et lumières, veuillez lire attentivement toutes les précautions de sécurité. Le non-respect des précautions de sécurité peut endommager le module MOONIE et être dangereux pour l'enfant.

Le module MOONIE et le câble USB ne sont pas des jouets, gardez-les toujours hors de portée de votre enfant. Le module MOONIE ne peut être utilisé qu'après avoir été caché en toute sécurité à l'intérieur du jouet.

Avant d'utiliser le jouet, vérifiez soigneusement que la pochette contenant le module MOONIE est bien fermée.

Le jouet peut être utilisé par les enfants dès le premier jour de vie, mais lorsque le jouet comprend le module MOONIE, la surveillance d'un adulte est recommandée.

Jusqu'à l'âge de 12 mois, ne laissez pas un enfant avec un jouet dans un lit d'enfant, un berceau ou une poussette sans la surveillance d'un adulte.

Avant chaque utilisation, vérifiez que chaque partie du produit n'est pas endommagée et ne présente pas de risque pour votre enfant.

Si vous remarquez un quelconque dommage sur le module MOONIE, arrêtez immédiatement d'utiliser l'appareil et contactez le fabricant.

Ne mettez pas MOONIE dans l'eau ou tout autre liquide et ne le faites pas tremper. Le module n'est pas étanche.

Ne pas secouer ou frapper le module MOONIE.

Ne pas laisser le module dans un endroit fortement exposé au soleil ou dans tout autre endroit adjacent à une source de chaleur élevée.

Retirez le module MOONIE du jouet avant de le charger.

Chargez toujours le module MOONIE hors de portée de l'enfant.

Arrêtez de charger le module lorsque vous constatez une défaillance de l'appareil.

N'utilisez pas l'appareil à des niveaux de volume élevés pendant une période prolongée et ne le mettez pas directement en face de l'oreille de votre enfant.

Lorsque le bébé se met à pleurer, vérifiez toujours qu'il n'est pas en danger.

Le chargeur de batterie utilisé avec le jouet électrique doit être régulièrement examiné pour vérifier que le cordon d'alimentation, la fiche, le boîtier ou d'autres pièces ne sont pas endommagés et, en cas de dommage, il ne doit pas être utilisé avant que le dommage ait été réparé.

ATTENTION!

Veuillez lire attentivement les recommandations de sécurité avant d'utiliser l'appareil et le jouet. La non-application des règles peut entraîner la détérioration du module ou être dangereuse pour l'enfant. Le module MOONIE et le câble USB n'est pas un jouet, il ne doit être utilisé que lorsqu'il est placé de manière sécurisée dans la poche zippée. Gardez le module MOONIE hors de portée des enfants. Vérifiez toujours que la poche est bien fermée avant de donner le produit à l'enfant.

SÉCURITÉ

Le jouet est fabriqué à partir de tissus certifiés qui sont sans danger pour les enfants. Il est conforme à la directive 2009/48 / CE relative à la sécurité des jouets et peut être utilisé dès le premier jour de la vie d'un enfant.

GARANTIE

Le produit bénéficie d'une garantie du fabricant de 12 mois. La garantie est basée sur le reçu original. En cas de mauvaise utilisation du produit ou de réparation non autorisée, la garantie est annulée.

INFORMATIONS DE RECYCLAGE

Conformément à la directive européenne 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), l'emballage de MOONIE est marqué du symbole de tri sélectif. Il indique que ce produit ne peut pas être traité comme un déchet ménager et qu'il doit être remis au point de collecte applicable pour le recyclage des équipements électriques et électroniques.

moonie.

Fabricant: MOONIE sp z o.o.
Łazanowicka 1A
03-089 Varsovie
Pologne

Contact: www.MOONIE.eu
hello@MOONIE.eu
www.facebook.com/MOONIE.friend
[@MOONIE_friend](https://www.facebook.com/MOONIE.friend)

